

以下のサイトから iTunes を ダウンロードして、インストールします: www.apple.com/jp/ipod/start


以下のサイトでユーザガイドをご覧ください: www.apple.com/jp/support/manuals/ipod



iTunes Store で音楽などを入手します。



または、CD から音楽を読み込みます。

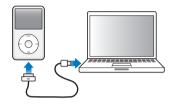

設定するために、(キーボードではなく) コンピュータ上の USB ポートに接続し、 充電を開始します。



画面の指示に従って操作します (iPod classic が充電中の場合、表示されるまでに 数分かかることがあります)。



バッテリーを充電しながらコンテンツを同期します。



完全に(4時間以上)充電します。



同期後、接続を解除するには、 「取り出し」(▲) ボタンをクリックします。



その後、ケーブルを抜きます。

iPod classic



詳細な手順および安全性に関する 重要な情報については、

「iPod classic ユーザガイド」を参照してください:

www.apple.com/jp/support/manuals/ipod

聴くときは責任を持って



項目をブラウズします。



曲を再生または 一時停止します (▶II)。



項目を選択します。 戻るときは、「メニュー」 ボタンを押します。



音量を調節します。



手順

続けます。

を使います。

続けます。

します。

押します。

続けます。

を押し続けます。

「再生/一時停止」ボタン (▶Ⅱ) を押し

いずれかのボタンを押すか、クリックホイール

ホールドスイッチを「HOLD」に設定してか

ら、もう一度オフにします。次に、「メニュー」

ボタンと「センター」ボタンを同時に押し、 Apple ロゴが表示されるまで、6 秒以上押し

「メニュー」ボタンを押し続けます。

プレイリストまたはアルバムを選択し

「再生/一時停止」ボタン(▶Ⅱ)を押

メインメニューで「曲をシャッフル」を選択し

「再生中」画面が表示されているときに、 「センター」ボタンを押してから、曲やビデオ

の中の好きな場所までスクロールします。

「次へ/早送り」ボタン (▶) を押します。

「前へ/巻き戻し」ボタン (▶4) を 2 回

「次へ/早送り」ボタン(▶▶●)または

「前へ/巻き戻し」ボタン(144)を押し

メニューが表示されるまで「センター」ボタン

「前へ/巻き戻し」ボタン(▶4)を押します。

iPod classic の電源 いずれかのボタンを押します。

を入れる

を切る

する

iPod classic の雷源

バックライトを点灯

iPod classic ৡ

(応答しない場合)

メインメニューに

プレイリストまたは

の曲を再生する

アルバム内のすべて

すべての曲をランダ

曲やビデオの中の好

きな場所に移動する

次の曲を再生する

曲またはビデオの

最初から再生する

前の曲を再生する

曲やビデオを早送り

各種音楽オプション

する/巻き戻す

にアクセスする

ムな順序で再生する ます。

直接移動する

リヤットする

(▶II) を押し続けると、電源が切れます。



クリックホイールを無効にします。



クイックスタート

www.apple.com/ipodclassic www.apple.com/support/ipodclassic

© 2009 Apple Inc. All rights reserved.

Apple、Apple ロゴ、iPod、iPod classic、およびiTunes は、 米国 その他の国で登録された Apple Inc. の商様です。
iTunes Store は米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。
J034-5054-A

J034-5054-A Printed in XXXX